



**1**

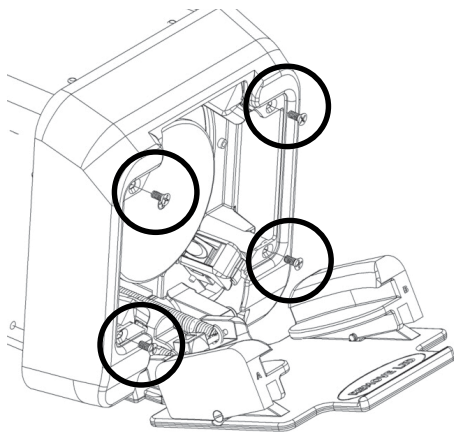

**2**

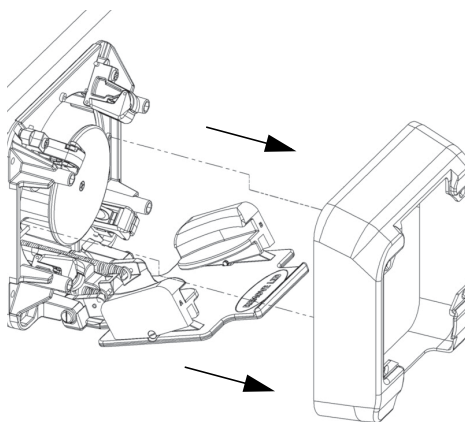

Use these instructions to retrofit an LS01 LidSaver installation to accept an Inc-80 cup, LS03I or LS03P dispenser.

### Tools You Will Need

- Standard Screwdriver
- #2 Phillips Screwdriver

Use the Phillip's screwdriver to remove the housing screws.

Remove the housing by pulling forward and allowing the housing to flex around the side edges of the open door.

Utilisez ces instructions pour permettre à un boîtier LidSaver LS01 d'accepter un distributeur Inc-80 gobelets, ou LS03I ou LS03P.

### Matériel nécessaire

- Tournevis standard
- Tournevis cruciforme #2

Utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis du boîtier.

Enlevez le boîtier en le tirant vers l'avant avant de le laisser se plier autour des bords de la porte ouverte.


Utilice estas instrucciones a fin de acondicionar la instalación de una placa adaptadora en su gabinete LidSaver LS01 para que acepte un dispensador de vasos Inc-80 o LS03I o LS03P.

### Herramientas que necesitará

- Destornillador estándar
- Destornillador Phillips núm. 2

Use el destornillador Phillips para retirar los tornillos de la caja.

Retire la caja tirándola hacia adelante y permitiendo que se doble alrededor de los bordes laterales de la puerta abierta.

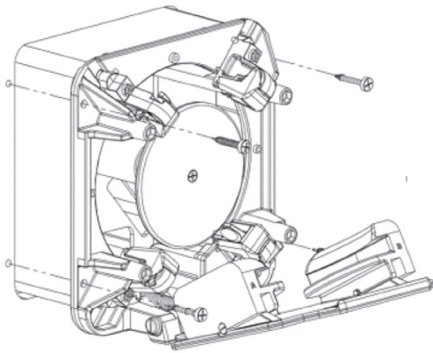**3**

Remove the mounting screws. Save the screws. You will need them to install the adapter plate.


Remove the LidSaver dispenser.

Enlevez les vis de fixation. Mettez-les de côté. Vous en aurez besoin pour installer la plaque-adaptateur.

Enlevez le distributeur LidSaver.

Retire los tornillos de montaje. Conserve los tornillos. Los necesitará para instalar la placa adaptadora.

Retire el dispensador LidSaver.

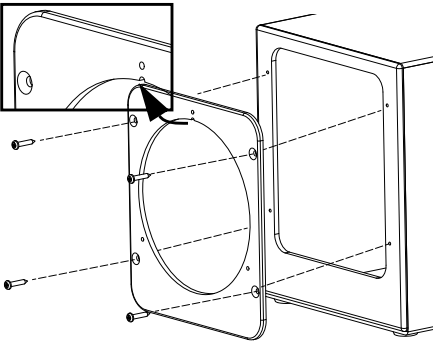**4**

Position the adapter plate so the notch is at the top. Then align the adapter plate with the mounting holes on the LidSaver housing.

Attach the adapter plate using the four supplied flat head screws.

Positionnez la plaque-adaptateur avec l'encoche en haut. Ensuite, alignez la plaque-adaptateur sur les trous de fixation du boîtier du LidSaver.

Attachez la plaque-adaptateur avec les quatre vis à tête plates fournies.

Coloque la placa adaptadora de manera que la muesca esté en la parte superior. Luego, alinee la placa adaptadora con los orificios de montaje en la caja del dispensador LidSaver.

Fije la placa adaptadora con los cuatro tornillos de cabeza plana suministrados.

**5**

Install the replacement dispenser. Follow the instructions included with the dispenser.

Installez le distributeur de rechange. Suivez les instructions incluses avec le distributeur.

Instale el dispensador de repuesto. Siga las instrucciones que se incluyen con el dispensador.

The Vollrath Company, L.L.C. Headquarters  
1236 North 18th Street  
Sheboygan, Wisconsin  
53081-3201 USA  
Main Tel: 800-624-2051 or 920-457-4851  
Main Fax: 800-752-5620 or 920-459-6573  
Canada Customer Service: 800-695-8560  
Tech Services: techservicereps@vollrathco.com  
www.vollrath.com

Pujadas  
Ctra. de Castanyet,  
132 P.O. Box 121  
17430 Santa Coloma de Farners  
(Girona) – Spain  
Tel. +34 972 84 32 01  
info@pujadas.es

Vollrath of China  
Vollrath Shanghai Trading Limited  
Room 201, Building A  
Xin Yi Plaza  
1618 Yi Shan Road  
Shanghai, 201103  
China, P.R.C.  
Tel: +86-21-5058-9580

Vollrath de Mexico S. de R.L. de C.V.  
Periferico Sur No. 7980 Edificio 4-E  
Col. Santa Maria Tequepexpan  
45600 Tlaquepaque, Jalisco | Mexico  
Tel: (52) 333-133-6767  
Tel: (52) 333-133-6769  
Fax: (52) 333-133-6768