

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar la máquina por primera vez, Vollrath recomienda lavar e higienizarla. En el manual del operador encontrará instrucciones detalladas.


MONTE LA MÁQUINA

AVISO: El Departamento de Agricultura y la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos exigen que los lubricantes utilizados en equipos para el procesamiento de alimentos estén certificados para este uso. Utilice los lubricantes solamente según las instrucciones del fabricante.

AVISO: Cuando se especifique lubricar partes de la máquina utilice Total Blend, Petrol-Gel® o un lubricante apto para alimentos equivalente.

1 Apague y desenchufe la máquina.


2 Empuje el engranaje al interior de la parte inferior del eje motriz vertical. Lubrique los dientes del engranaje con lubricante apto para alimentos.

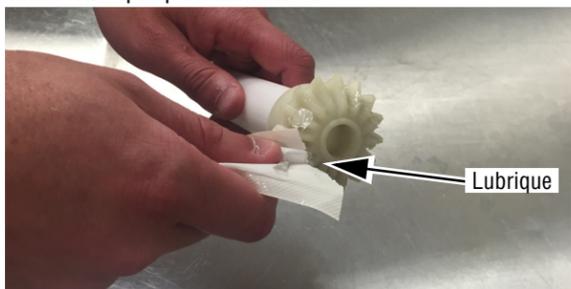

3 Inserte el eje motriz en la máquina y afícelo con la tuerca de fijación.



4 Empuje el engranaje en la parte posterior del tornillo sin fin horizontal. Lubrique los dientes del engranaje con lubricante apto para alimentos.

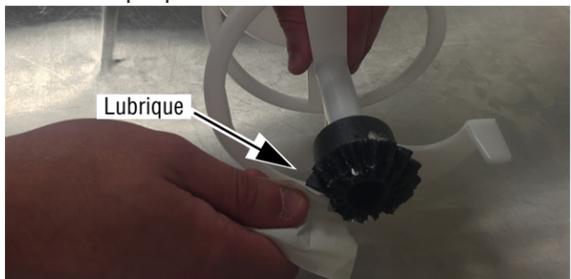

5 Instale el tornillo sin fin en la máquina.



6 Lubrique la parte delantera del tornillo sin fin con lubricante apto para alimentos.



7 Instale la empaquetadura. Coloque la junta de empaquetadura en una esquina posterior.



8 Instale el tanque. Afícelo con abrazaderas. Atornille las perillas de fijación en las abrazaderas.



9 Instale la tapa de roseta.



10 Instale las juntas tóricas. Aplique una fina capa de lubricante apto para alimentos.



11 Instale el conjunto de espita. Conecte ambos brazos pivotantes a las perillas al mismo tiempo para evitar que los brazos se tuerzan y rompan.



12 Afiance los brazos pivotantes a la espita.



HIGIENE LA MÁQUINA

La máquina debe higienizarse después de limpiarse e inmediatamente antes de llenarla con la mezcla. Higienizarla la noche anterior no sirve.

AVISO: En los reglamentos sanitarios locales, consulte los códigos aplicables, y los productos y procedimientos de higienización recomendados. Higienice según la frecuencia indicada en los reglamentos de salud locales.

1 Siga las instrucciones del higienizador Stera-Sheen® Green Label, o producto equivalente, para preparar una solución que tenga una concentración de 100 ppm.

2 Con agua tibia, mezcle 2 galones (7,6 litros) de higienizador.



3 Con una tira reactiva de cloro y un cuadro de colores asegure que la solución tenga una concentración de 100 ppm.



4 Vierta la solución higienizante en el tanque. Coloque y trabe la cubierta.



5 Encienda la máquina.

6 Pulse  para encender el tornillo sin fin.

AVISO: Compruebe que en la pantalla aparezca **MOTOR ON (MOTOR ENCENDIDO)**; esto indica que la refrigeración está apagada. Si no aparece **MOTOR ON**, pulse  hasta que lo haga.

7 Revise si la máquina presenta fugas. Si hay fuga de higienizador, la empaquetadura debajo del tanque no está instalada correctamente.

8 Tras cinco minutos, coloque un recipiente debajo de la espita. Abra la espita para drenar la solución higienizante. No deseche la solución.

9 Pulse  para detener el tornillo sin fin.

10 Utilice una nueva tira reactiva para probar la solución. Una lectura de 100 ppm o más es aceptable. Si la lectura es inferior a 100 ppm, higienice nuevamente la máquina. Si la lectura es inferior a 100 ppm tras la segunda higienización, desmonte y lave la máquina nuevamente.

OPERACIÓN

1 Coloque la cubierta en el tanque. Trabe la cubierta.

2 Encienda la máquina.

3 Pulse  para encender el tornillo sin fin.

En la pantalla aparece:



4 Pulse  hasta que en la pantalla aparezca:



5 Espere aproximadamente 40-60 minutos para que el producto se congele.

6 El producto está listo cuando en la pantalla aparece:



7 Tire la manija de la espita para abrirla y servir.

DRENE LA MEZCLA

Para facilitar la limpieza, permita que el producto se descongele antes de drenar la máquina.

1 Pulse  hasta que en la pantalla aparezca MOTOR ON.

2 Drene el producto.



3 Llene el tanque con 1 galón (3,8 litros) de agua potable.



4 Espere 30 segundos Drene el agua.



DESMONTE LA MÁQUINA

1 Apague y desenchufe la máquina.

2 Desenganche simultáneamente ambos brazos pivotantes.



3 Levante el conjunto de espita para retirarlo.



4 Saque las perillas de fijación del tanque.



5 Desenganche las abrazaderas del tanque.



6 Retire el tanque. Retire la roseta



7 Retire la empaquetadura del fondo del tanque.



8 Retire el tornillo sin fin.



9 Retire el engranaje del tornillo sin fin.



10 Destornille la tuerca en la parte superior del eje motriz.



11 Retire el eje.



12 Retire el engranaje.



13 Con la herramienta que viene con la máquina, levante suavemente las juntas tóricas.
AVISO: Tenga cuidado al usar la herramienta. El exceso de fuerza puede dañar las juntas tóricas.



14 Retire las bandejas de condensación y goteo.



LIMPIE E HIGIENICE LOS COMPONENTES

1 Lave el fondo de acero del tanque.



2 Lave componentes con agua tibia y detergente suave.

3 Enjuague los componentes con agua tibia limpia.

4 Remoje los siguientes componentes en una solución higienizante durante al menos 1 minuto.



5 Retire los componentes. No elimine el higienizador. Seque al aire.

6 Sumerja una escobilla en la solución higienizante. Limpie el tanque.

